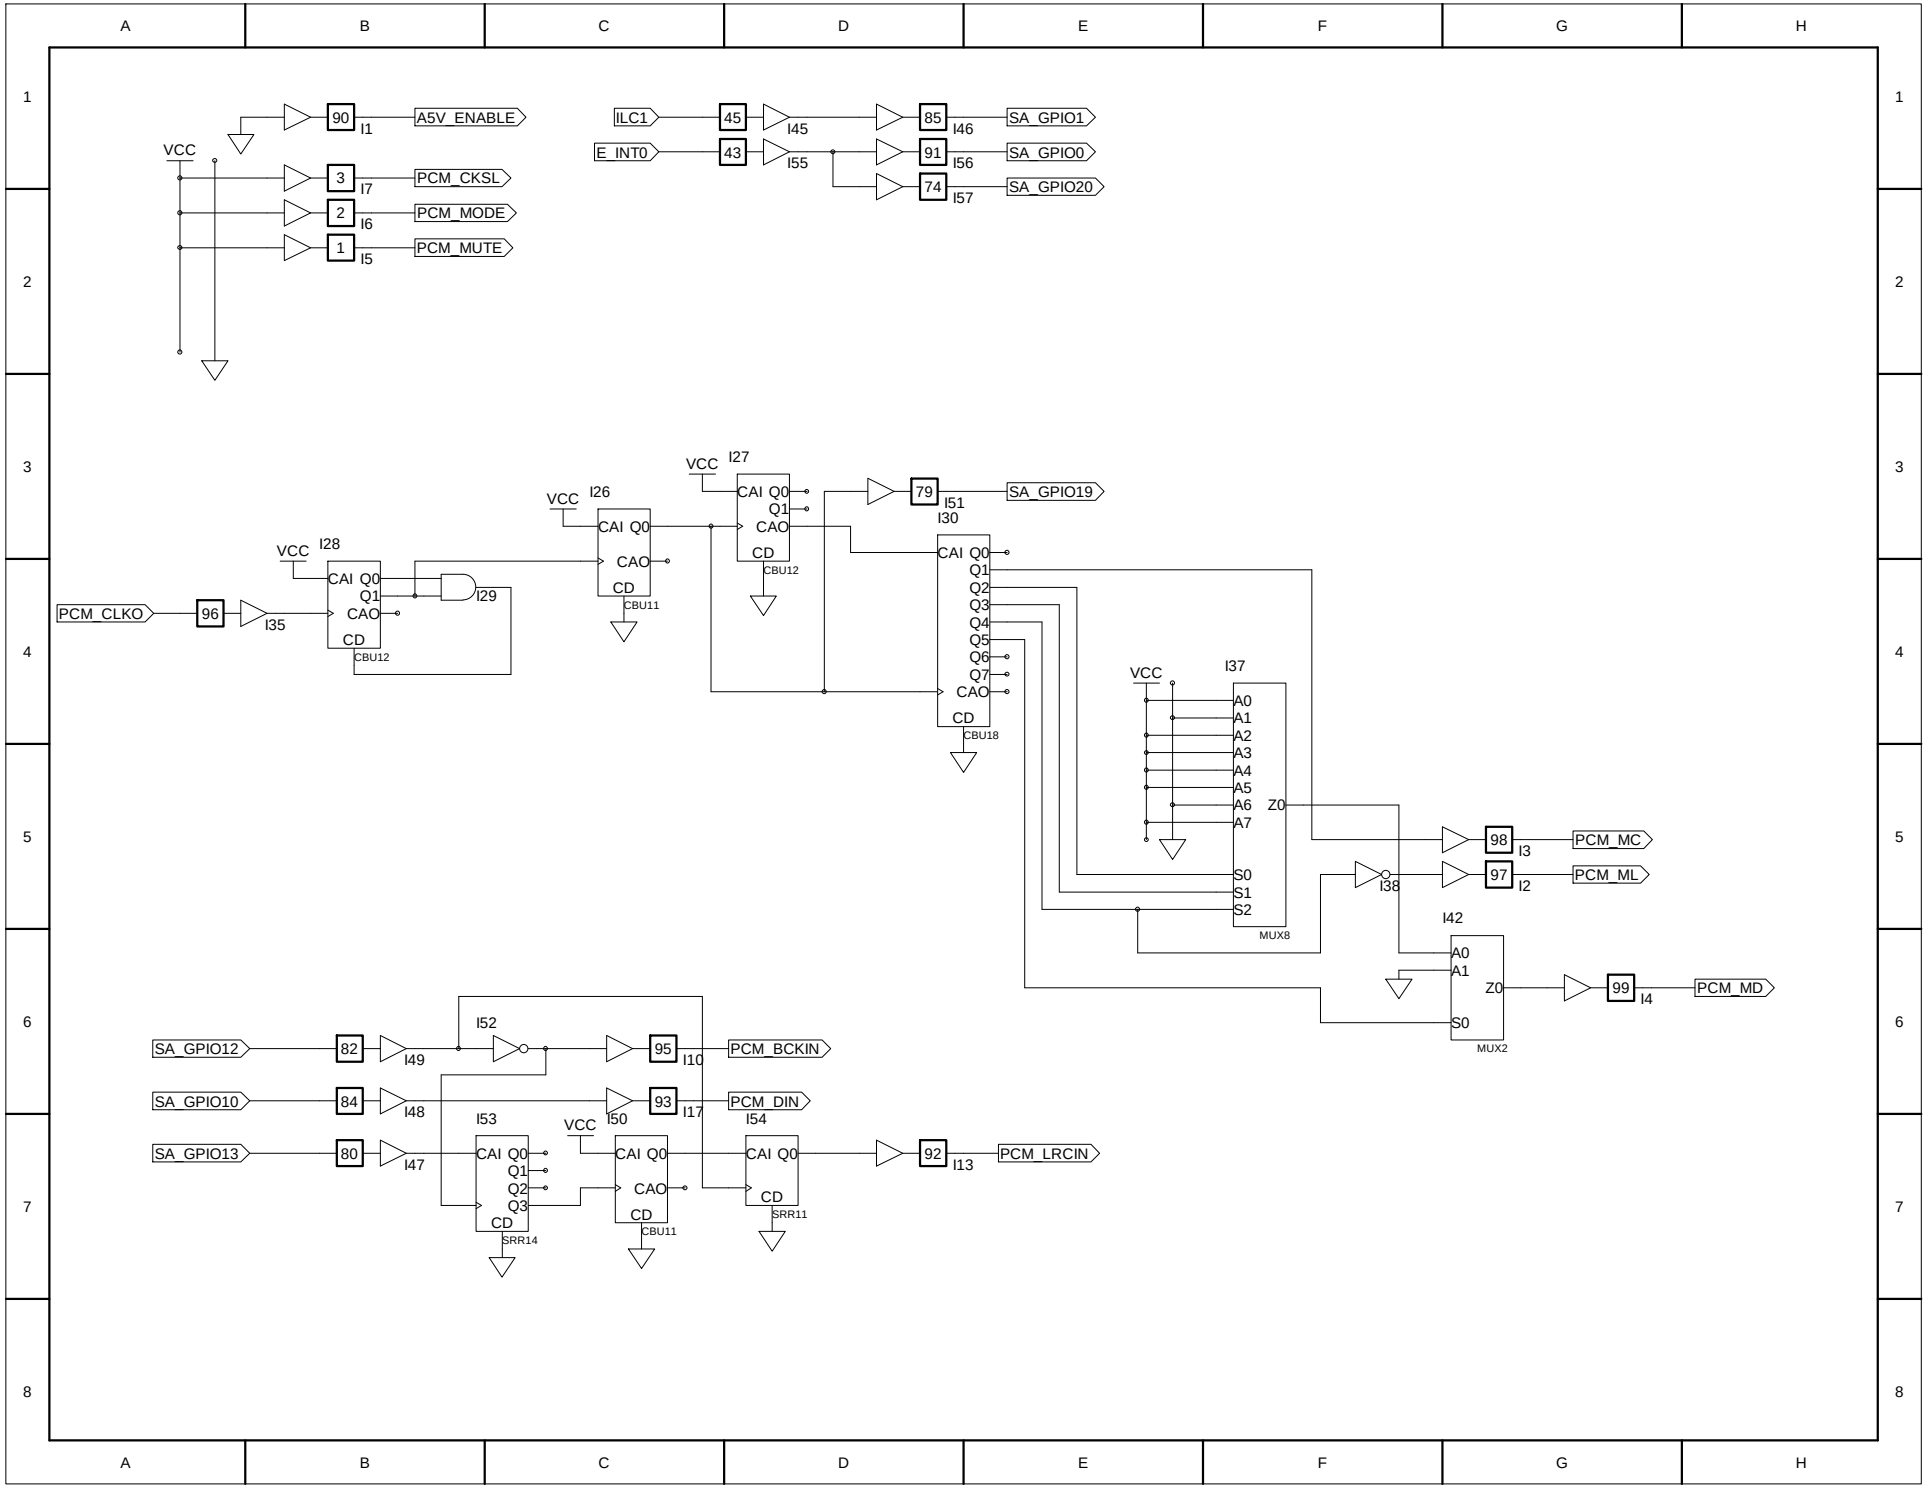
A5V_ENABLE
PCM_CKSL
PCM_MODE
PCM_MUTE
VCC
ILC1
E_INT0
SA_GPIO1
SA_GPIO0
SA_GPIO20
SA_GPIO19
PCM_CLKO
SA_GPIO12
SA_GPIO10
SA_GPIO13
PCM_BCKIN
PCM_DIN
PCM_LRCIN
PCM_MC
PCM_ML
PCM_MD
CBU11
CBU12
CBU18
SRR11
SRR14
MUX8
MUX2